メモ	



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSDJ および「microSDHO」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」「、「Google 首声検索」、「Android」、「Androidマーケット」「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi]は、Wi-Fi All Mianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションス株式会社の登録商標または商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

000 0120-800-000


※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/



株式会社NTTドコモ







N-01D



MEDIAS PP N-01D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。





スマートフォンの操作方法

スマートフォンは、画面(タッチスクリーン)を 指先で触れることによって操作します。

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく


2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)

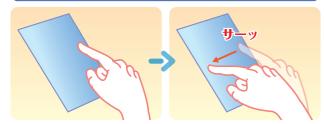

タッチスクリーントをすばやく指先ではらう。

スライド(なぞる)



タッチスクリーンを指先で触れ たまま、縦や横へなぞる。

狭める/広げる



タッチスクリーンに触れた タッチスクリーンに触れたま まま2本の指先を縮める(閉 ま2本の指先を広げる(開く)。 じる)。

(長押しして移動する)



タッチスクリーン上のアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3 電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

p.5

押す

入力 確認・完了

文字を入力する

自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する 初期設定する p.8 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

電話をかける・受ける・切る p.15

9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

| | | | | | カメラで撮る・見る p.19

インターネットで検索する p.20

| / | / スマートフォンを楽しむ p.21

√ 3 Wi-Fi でインターネット接続する p.22

知っておくと便利な機能 よくあるご質問

このページを開いてください。

主なキーの名前と使い方

3 画面ロックを解除する



⁽¹) 電源キー

長押しで「マナーモード」、「機内モード」、 「電源を切る」を選択できます。

≡ メニューキー

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

△ ホームキー

ホーム画面に戻します。

か バックキー ひとつ前の状態に戻します。



電源をオンにした後、 画面のロックを解除します。


2 電源をオンにする・オフにする

()電源を オンにする

電源を入れる時は 電源キーを2秒以上 長押しします。



()電源を オフにする

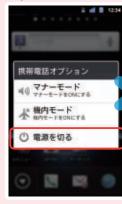

電源キーを1秒以上長押 しし、**「電源を切る」**を押 します。



「OK」を押します。 「シャットダウン中」と表示されますので、そのま

→ 電源を切る

まお待ちください。



*設定状況により色が

変わる場合があります。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる

ステータスバーを使う ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。



ステータスバーを下方向 になぞると、通知パネルが 開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不 在着信の確認ができます。



にある「**」**を

通知パネルが

閉じます。

上方向になぞると

□ 5 文字を入力する

キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。 ※「三メニューキー」を長押しするとキーパッドが非表示になります。

● QWERTY キーボードへの 切り替え







「 」を押します。

「■」を押します。

QWERTYキーボードに 切り替わります。

● テンキー キーボードへの 切り替え







「 」を押します。

「」」を押します。

テンキーキーボードに切 り替わります。

● 手書き キーボードへの 切り替え







「 」を押します。

「り」を押します。

手書きキーボードに切 り替わります。

カテゴリー一覧

記号入力を 表示する

※QWERTYキーボード、 テンキーキーボード、 手書きキーボード共通



「」」を押し、入力したいパレットを押します。 ※文字入力欄によっては絵文字は入力できません。



カテゴリーを選択し、ア イテム一覧から入力する 記号を押します。

英字・数字・ かな入力を 切り替える

※QWERTYキーボード、 テンキーキーボード共通



「した押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。

テンキーキーボードの入力方式

ケータイ入力
 同じキーを連続して押すと、
 「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。 指を離さず目的の文字の方向にずらします。



● ジェスチャー入力

入力したい文字が割当てられている キーを押したままにすると、キー周り にジェスチャーガイドが表示されま すので、指を離さず目的の文字までず らします。



ティーナイン **▼ T9入力**

入力したい文字が割当 てられているキー1回ず つ押して、表示された予 測候補の中から同じ読 み方の文字を選びます。



例えば「春」と入力する場合は、「は」・「ら」を押し、 予測候補の中で同じ読み の文字を押します。



変換候補から「春」を押します。



「確定」を押します。

自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。

3



「端末の状態」を押します。

L al B 12:34 電池の状態: 電池残量 電話番号 モバイルネットワークの種類 サービスの状態

「電話番号」を確認します。

3

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメー ルをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

6

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。





「メール設定」を押します。「その他」を押します。



ル打用返復時の引用符を担定しま 👽 用有無設定 メール全般の設定 マイアドレス 利用者使用許諾日詩: 送信文字コード -ル選目枠の文字コードを目立しま 🕝 お気に入りフォルダ設定

「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 自動起動します。


おサイフケータイの設定

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

1 1 1234



「進む」を押します。

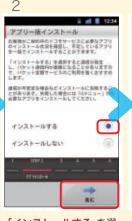

「インストールする」を選 んで「進む」を押します。



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。



内容を確認して「**´´」バック**「はい」を押します。 キー」を押します。

6

旬初期設定

象行います。

I#LY:

おサイフケータイをご利用いただく

には初期設定が必要です。必ずご利

用規則を確認してください。 (度る

こ利用規則に関章の上、設定します

なお、このアプリケーションは過度

wit

キーで本画面に探ります。)




初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を 押します。

1 12:34

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

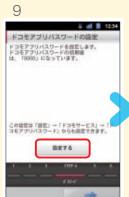

「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力し 「OK」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数 4~16 文字を入力 します。



12

確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供可否設定



選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleのアカウント設定が必要になります。



● 設定したGoogle アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

太郎

FDE

AAAAA

AM.

ウントを作成することにより、Google®) パシーポリシーと重複機的に向きしたこ リます。

atry 🚨



ホーム画面で「

メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。

父の情報はパスワードを忘れたときに

ドコモ花子

小学校の先生の名前

AAA@AAA.com

ONE D

ii al ii 12:34

10

g

更用します

□ 用る



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。

12



内容を確認し、「次へ」 を押します。




「作成」を押します。 ※すでに Google アカウント をお持ちの場合、「ログイン」を

14


ドを入力します。



※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。





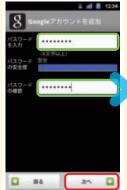

パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。

「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。

11



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま

れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



13



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。



1 12:34

Googleサーバーと接続 して、アカウントを設定 しています。

キャンセル



登録したアカウントが 表示されます。



※ユーザー名が使用できない

場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。


ファップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。

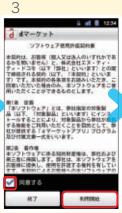

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。




「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

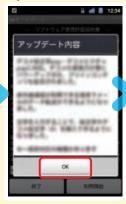

アップデート内容を確認し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

フステップ3 電話帳を移し替える



事前の準備:お手持ちの端末から microSDカードに電話帳データを保存し、MEDIAS PPに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法については、お手持ちの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 押します。




を 基本機能の中の「電話帳 コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「インポート」のタ ブが選択されてい ることを確認し、読 み込む電話帳デー タを押します。

1 1 12:34

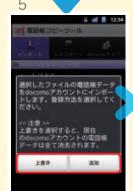

「上書き」または**「追加」**を 押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー タに追加されます(元のデータ は削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



ホーム画面で

「し」を

押します。

電話をかける・受ける・切る



C 電話帳からかける

国政権 NERS. BORN ドコモー郎 ドコモニ郎 通話履歴なし

「■■電話帳」を押し かける相手を選んで押 します。 ます。



「**ダイヤル」**を押し ます。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。

3

発着信リスト」を押 します。この端末を使って 発信または着信した場 合、発着信履歴が表示さ れます。

右の「し」を押すと、そ の電話番号に発信します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



発信者番号通知を ON にする方法:「ホーム画面」>「 ■ メニューキー」>「本体設 定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知す る」>「OK」を押すと ON になります。





「発信中」と表示され ます。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。



通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「 を押します。



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモード メール」を押します。

L al B 12:34 72 8

「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合

は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。




連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。

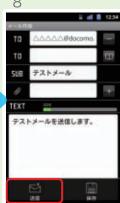

「送信」を押します。

受信メールを見る



メール」を押します。




ホーム画面で「spモード 「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。




内容を閲覧したい 4 メールを押します。



メールを返信する

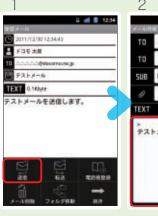

受信メールを表示し 「〓メニューボタン」を 押し、「返信」を押します。

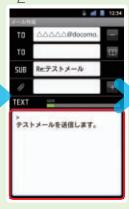

メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 カし、「決定」を押します。



「送信」を押します。

□ インターネットで検索する

写真を撮る

.

iチャネル未契約です お申し込みはこちら

d

ii iii 🛙 12:34



画面を上になぞり、「便 <mark>利ツール」の「カメラ」</mark>を 押します。



被写体に背面のレンズを向け、「〇」を押してシャッターを切ります。

見たいアルバムを 押します。

3

ホーム画面で

押します。

写真を見る



画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の「ギャ ラリー」を押します。



大きく表示されます。

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



入力します。 「→」、または一覧表 示された検索項目を押

検索するキーワードを



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™で検索する

します。



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 を押します。



MEDIAS PPに向かって 検索したい単語を話しか けます。



3

候補が表示されます。検索 したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

// スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満載のドコモのスマートフォン向けポータルサイト。

iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならではの楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。



dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5.000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック·文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Android マーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

Wi-Fiでインターネット接続する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



ホーム画面で「ミメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



「無線とネットワーク」 を押します。

3

Deficient in the property in the party in the party

「Wi-Fi設定」を押します。

「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。 6



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

Win-Fi
Sample 1
Win-Fi
Sample 2
Win-Fi
Win-Fi
Win-Fi
Sample 2
Win-Fi
Win-Fi
Sample 3
Win-Fi
Sample 4
Sample 4
Win-Fi
Sample 4
Win-Fi
Sample 9
Win-Fi
Sample

選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

を押し、「その他」を

押します。

します。



所をもう一度押すこ

とでコピーされます。

(Q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- **W**i-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。
- **Record of the Post of the P**
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、MEDIAS PPで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Googleアカウントを変更する場合、MEDIAS PPを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定した アカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「

メニューキー」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「OK」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

23

長押しし、「貼り付

け」を押します。